


# LP-1030/LP-2030/LP-2050 シリーズ カウント値確認パネル操作

装置上パネル表示が『待機中』の場合、カウンタ値が確認できます。





※画面消灯時は、画面を押してください。

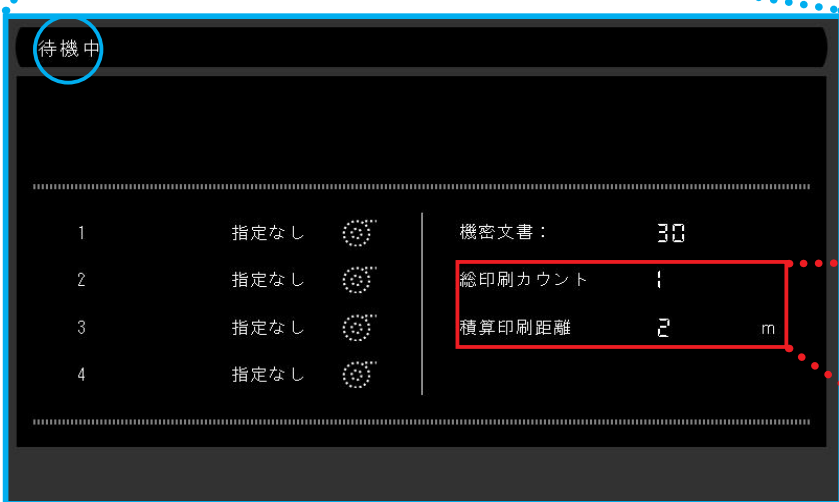

○ 待機中の画面です。

カウンタ値です。

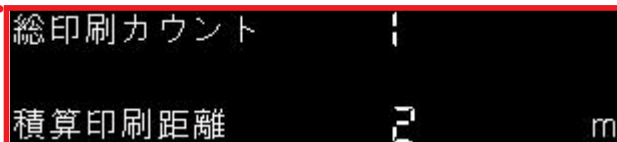

装置上パネル表示が『待機中』以外の場合、各使用中モードの画面右下  を押すことにより、上記表示になります。



※画面はコピーモードの画面です。

装置が印刷などの動作中には、操作ができない場合があります。動作終了後、操作願います。