



LP-2040MFカウント値確認パネル操作

■トータルカウント値確認方法


- ① 下図の丸印部分にある『仕様設定/メーター確認』キーを押してください。
*カウンタ値の確認は、下図『操作パネル』を利用して下さい。

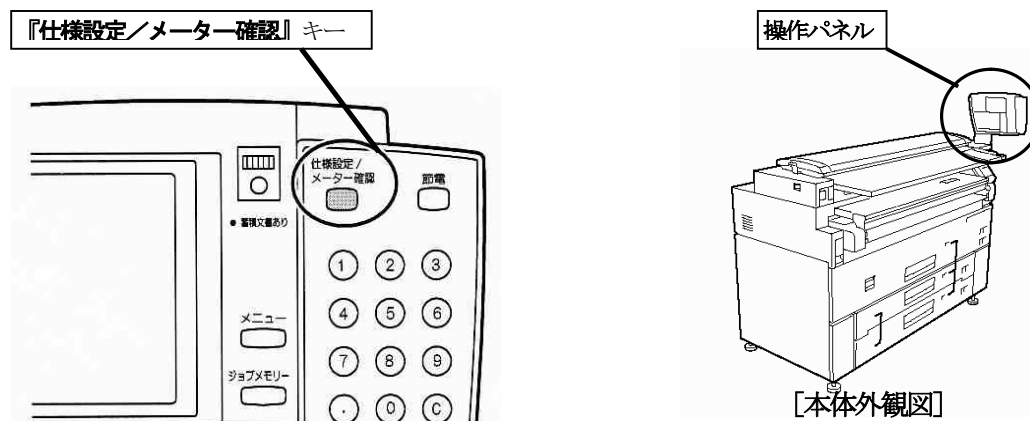

- ② 以下の画面が表示されますので、画面上の『メーター確認』キーを押してください。

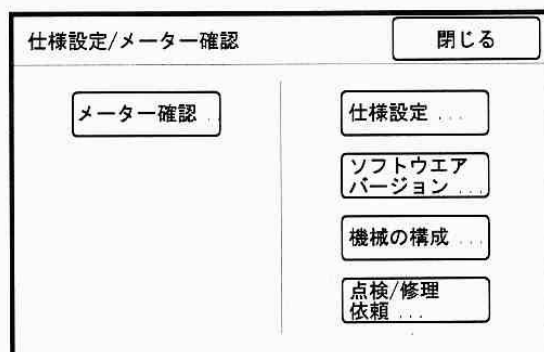

- ③ 以下の画面が表示され現在のカウンタ値が表示されますので、『メーター1』の値を『LP-2040MFカウント値確認通知表』に記入願います。

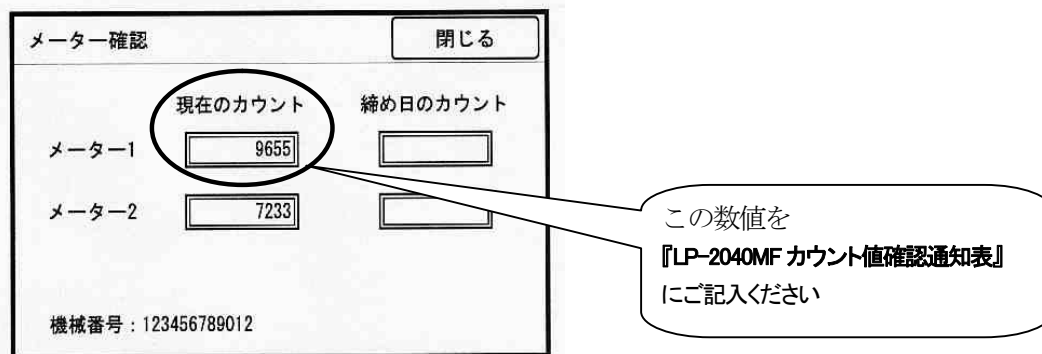

- ④操作パネル画面上の『閉じる』キーを2回押すことで待機状態に復帰します。