

XL-1150 カウント値(走行距離)確認パネル操作

■ トータルカウント値確認方法


- ① 本体右側にある操作パネル上の『仕様設定/メーター確認』キーを押してください。以下の画面が表示されます。

【表示画面 例】

> 1メーターカウンター
2 ゲンコウカウンター
3 シシツセッテイ
スプール 0/0

仕様設定/メーター確認キー

- ※ 「1メーターカウンター」の横に「>」が表示されていることを確認してください。

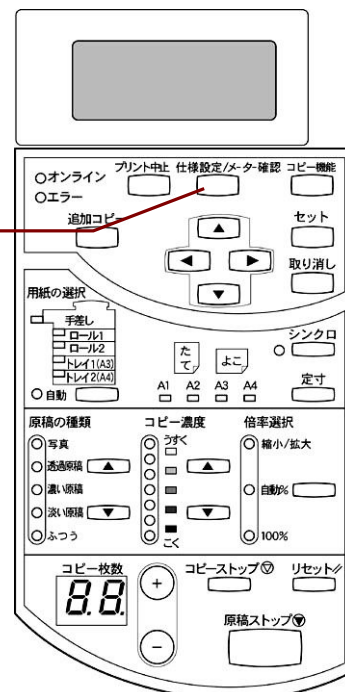

- ② 操作パネル上の『セット』キーを押してください。以下の画面が表示されます。

「トータルカウント」に表示される値を「XL-1150 カウント値(走行距離)確認通知表」に、右詰で記入願います。

【表示画面 例】

トータルカウント ○○○○○○○○
> ウチワケカクニン
スプール 0/0

この数値を、『XL-1150 カウント値(走行距離)確認通知表』にご記入ください
※カウント値は1カウント10cm 単位です。

セットキー

- ③ 『取り消し』キーを2回押すことで待機状態に復帰します。

取り消しキー

